



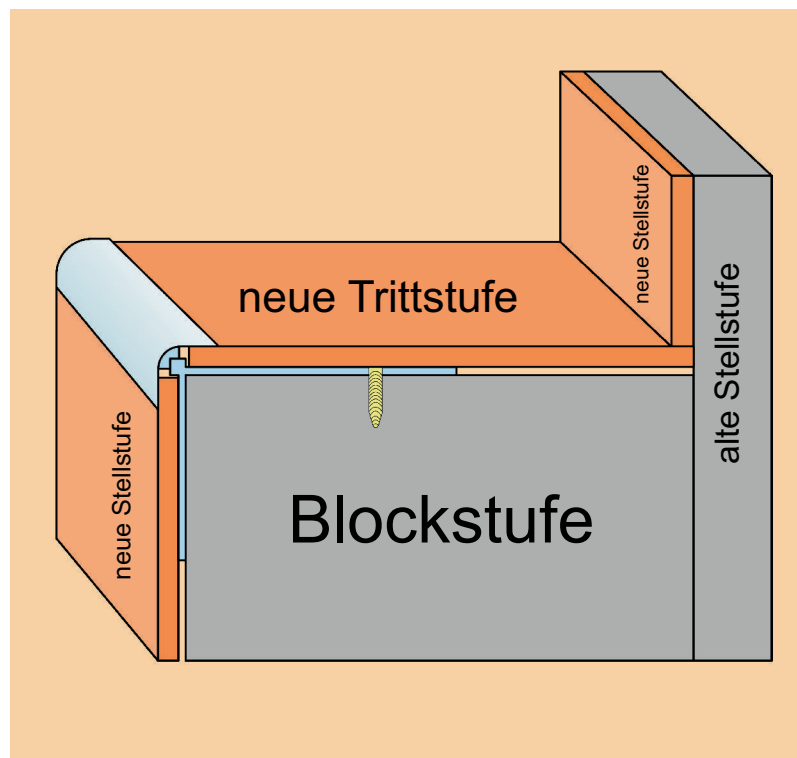

RenoShop

Renovierungssysteme für Selbsterbauer

Anwendungsbeispiele & Montageanleitung für **CLASSIC 7 mm** Treppenkantenprofile

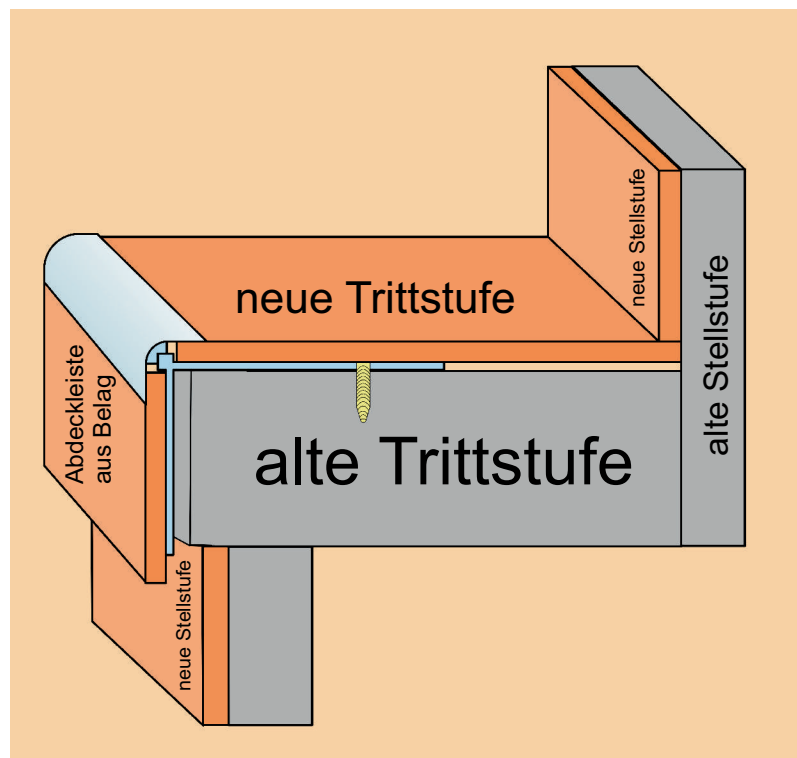

1

ALTEN BELAG ENTFERNEN

Entfernen Sie - wenn vorhanden - den alten Belag. Kleberrückstände oder Spachtelmasse gut entfernen.

Wichtiger Hinweis: Das Classic 7 mm Profil ist für Treppen mit stark ausgetretener Trittkante oder Trittfläche nicht geeignet. Leicht ausgetretene Trittkanten/Trittflächen stellen kein Problem dar.

2



Messen Sie alle Treppenvorderkanten genau ab und notieren Sie sich alle Maße auf einem Zettel.

3



Schneiden Sie die Aluminiumprofile mit einer Metallsäge auf die jeweilige Länge zu.

WICHTIG: links und rechts muss jeweils 1 mm Abstand zur angrenzenden Wange sein, da die Schiene ansonsten an der Wange reibt und dadurch quietschen könnte! Wenn Sie auf Ihrer Stufe ein Maß von 93 cm gemessen haben, schneiden Sie das Aluprofil mit 92,8 cm zu.

4



Legen Sie das Aluprofil auf die jeweilige Stufe auf und kontrollieren Sie ob es frei aufliegt und nicht an einer der Wangen anstößt.

Tipp: Den Schenkel des Aluprofils können Sie ggf. mit einer Blechschere einfach zurechtschneiden.

Tragen Sie jetzt 1-2 Stränge Montagekleber an der alten Trittkante der Stufe auf und legen das Profil auf.

5



Schrauben Sie die Aluprofile mit ausreichend langen Senkkopfschrauben fest. Die Schraubenköpfe dürfen nicht über die angesengten Löcher vorstehen sondern müssen bündig abschließen. Bei Holztreppen ggf. mit einem 2 mm Bohrer kleine Löcher vorbohren.

WICHTIG: Dort wo das Profil festgeschraubt wird muss das Profil gut aufliegen. Eventuelle Hohlräume müssen mit Unterlegmaterial ausgefüllt werden. Wenden Sie keine Gewalt an, ziehen Sie die Schrauben nur leicht an.

6



Messen und schneiden Sie die neue Trittstufe zu. Wenn die Trittstufe aus mehreren Dielen besteht verkleben Sie diese miteinander.

Legen Sie die neue Trittstufe ein um zu sehen ob diese passt, nehmen Sie bei eingelegter Trittstufe das Maß der neuen Stellstufe ab und schneiden auch diese zu.

Achten Sie bitte auch bei der Tritt- und Stellstufe auf je 1-2 mm Abstand zu den Wangen.

7



Bringen Sie auf der alten Trittstufe ausreichend Montagekleber oder bei abgenutzten Treppen einen leicht schäumenden Montageschaum auf.

Tipp: Immer zuerst die neue Trittstufe einkleben und danach erst die neue Stellstufe aufsetzen!

Tipp: In die waagerechte Einschuböffnung des Aluprofils - dort wo der Treppenbelag eingeschoben wird - einen durchgängigen Strang Silikon einbringen, dies dichtet ab und es kann kein Wasser eindringen.


8



Setzen Sie jetzt die neue Trittstufe ein. Die Vorderkante der Trittstufe muss an der Aluschiene durchgehend gerade anliegen. Hinten kann ruhig ein Abstand von einigen Millimetern sein, da die neue Stellstufe diesen Zwischenraum dann abdeckt.

WICHTIG: Beim Verkleben mit Montageschaum müssen die Trittstufen nach dem Einsetzen beschwert werden (z.B. mit Gewichten oder mit Wasser gefüllten Kübeln oder ähnlichem).

9

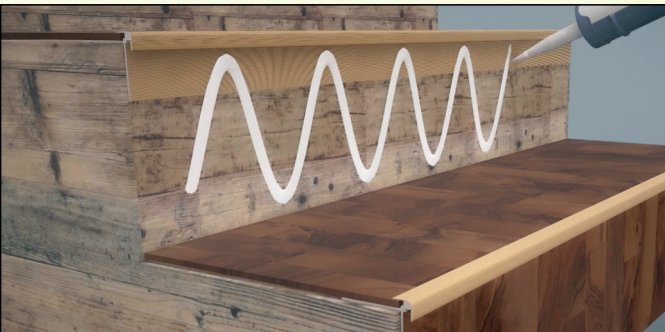


Bringen Sie auf der alten Stellstufe ausreichend Montagekleber auf.

10



Setzen Sie die neue Stellstufe ein und drücken Sie diese fest gegen die alte Stellstufe.

11

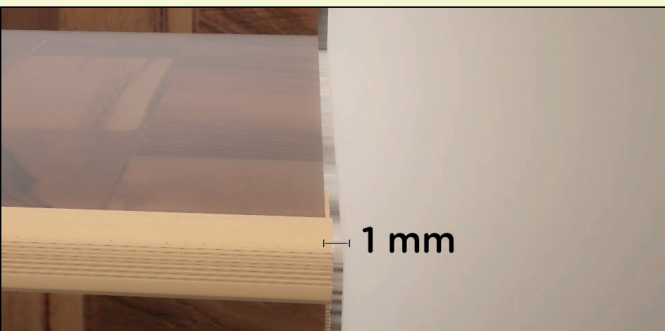

Wichtig 1 mm Abstand zwischen den Aluprofilen und den Wangen auf beiden Seiten.

Wichtig 1-2 mm Abstand zwischen dem Treppenbelag und den Wangen auf beiden Seiten.

12



Zum Abschluss alle Fugen mit dauerelastischem Dichtstoff - passend zur Holzfarbe oder Wangenfarbe - verschließen.

GRATULATION, Sie haben es geschafft, Ihre Treppe erstrahlt wieder in neuem Glanz.

Montagetipps:

Montagekleber oder Montageschaum verwenden?

Die Wahl richtet sich vor allem nach dem Zustand Ihrer Treppe. Bei stark ausgetretenen Trittstufen sollte die Verklebung der neuen Trittstufen mit Montageschaum durchgeführt werden. Bei Trittstufen in gutem Zustand und bei den Stellstufen kann die Verklebung in der Regel mit Montagekleber erfolgen.

Achtung: Beim Verkleben mit Montageschaum müssen die Trittstufen nach dem Einsetzen beschwert werden.

Empfehlung für Montagekleber / Montageschaum!


Bitte verwenden Sie nur hochwertigen Montagekleber und Montageschaum. Wir haben in den letzten Jahren viele Montagekleber unterschiedlicher Hersteller getestet. Auf unserer Homepage im FAQ-Bereich empfehlen wir Ihnen die für uns aktuell besten Montagekleber. www.stiege.com/kleber

Tipps für das Verkleben für bessere Haftung:

Um bei der Verklebung eine noch bessere Haftung der neuen Tritt- und Stellstufen mit dem Untergrund zu erreichen können Sie die Unterseite des zu verklebenden Laminat, Vinyl oder Parkett mit einem groben Schleifpapier aufrauen. Vor allem bei Laminat und Vinyl erhöht dies die Haftung sehr stark.

Was kann man gegen knarrende Holztreppen tun?

Vor der Montage der Alu-Treppenkanntenprofile die alten Trittstufen mit den alten Stellstufen von oben verschrauben. Hierfür verwenden Sie am besten 4 oder 5 mm Senkkopfschrauben mit einer Länge von 60-70 mm. Am besten alle 25-30 Zentimeter verschrauben, dadurch sollte sich das Knarren um einiges bessern.

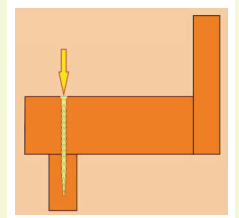

Tritt- oder Stellstufe zuerst verkleben?

Verkleben Sie zuerst die neue Trittstufe und danach die neue Stellstufe damit diese auf der Trittstufe aufliegt.

Wie kann man eine vorstehende Antrittsstufe verkleiden?

Schneiden Sie einfach mehrere kleine Stücke auf Gehrung und bilden ein halbes Sechseck oder Achteck.



Produktsicherheit Treppenprofile:

Keine speziellen Warnhinweise. Keine Gefahrstoffe!
Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.
Schutzbrille und Handschuhe empfohlen!!



Hersteller / Verantwortliche Person:

RenoShop / Oliver Gogeßl, Flöcking 96, A-8200 Ludersdorf-Wilfersdorf, www.stiege.com, office2@stiege.com
(heben Sie diese Information auf)

Auf www.stiege.com/faq finden Sie viele weitere Tipps und Montageinfos.

Auf www.stiege.com/bewertung können Sie unsere Produkte / unseren Service bewerten.